Антенна устанавливается снаружи шкафа КДУ. Для этого: либо высверливается отверстие на верхней крышке шкафа и антенна устанавливается в него. Либо кабель антенны выводится через нижний гермоввод, а антенна закрепляется как можно выше на опоре шкафа. При хорошем качестве связи и труднодоступности шкафа КДУ допускается вывести антенну через гермоввод и оставить под шкафом.

КМД запитывается с вводных клемм КДУ. Таким образом при аварийном срабатывании защитного автомата КДУ КМД продолжит работать. Подключение проводов фаза/ноль для КМД не принципиально. Клемму «0» можно использовать любую на панели КДУ.
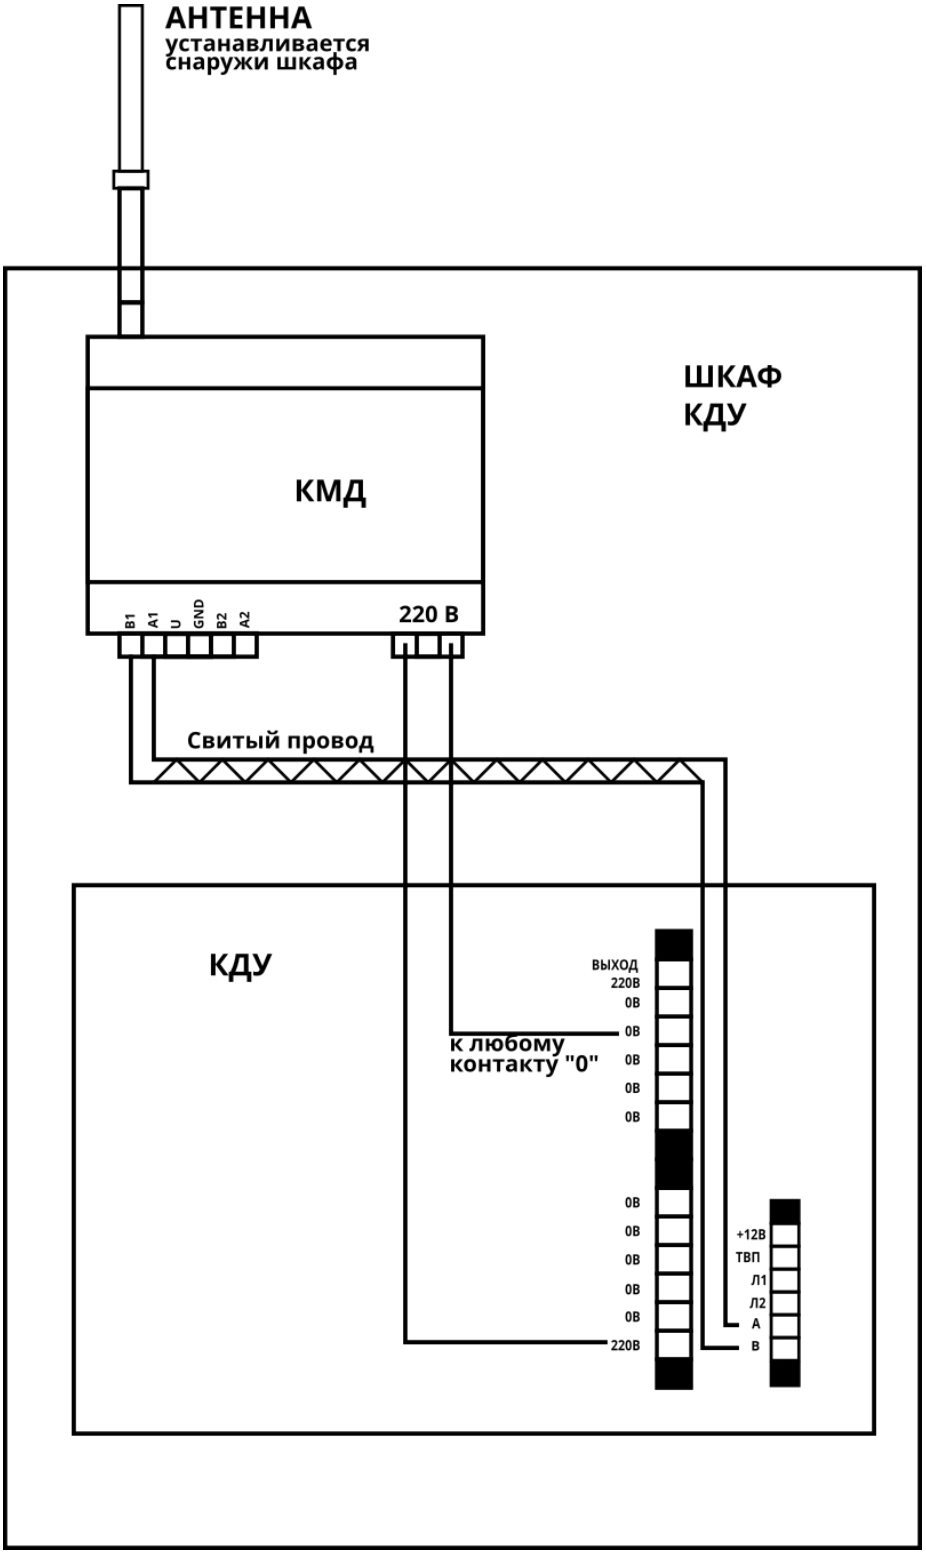
Сигнальный провод (линия RS-485) КМД: Клеммы A1 B1 подключать свитой парой к аналогичным клеммам A B на КДУ. Допускается использовать не свитый кабель длинной меньше 1м.